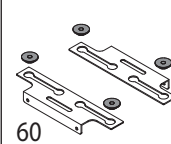
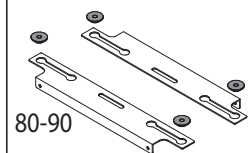


SCHEMA DI MONTAGGIO/assembly schemeKIT PER 1 PIANO SCORREVOLE PROF. CM 60: **ART.748**

fitting kit for 1 sliding desktop deep 23¾"

KIT PER 1 PIANO SCORREVOLE PROF. CM 80-90 : **ART.749**

fitting kit for 1 sliding desktop deep 31½"-35½"

CODICE
code **777 700 661**DISEGNO
drawing **SM 52038**DATA
date 12-09-2012PAGINA
page 1/1INDICE DI REVISIONE N°
last revision no **1**DATA REVISIONE
last date **29/10/2015****ART.748****ART.749**

CODE	COLOUR
407999959	ARGENTO silver

OPPURE
OR

CODE	COLOUR
407999969	ARGENTO silver

CODE	COLOUR
505191400	TRASPARENTE transparent

CODE	COLOUR
505182201	FERRO iron

CODE	Ø x L	COLOUR
506223509	6MA x 20	ZINCATA 6MA x 3/4" - zinc plated


CODE	D1 x D2	COLOUR
505190522	6 x 11	ZINCATA 1/4" x 7/16" - zinc plated

CODE	COLOUR
505201007	NERO black

CODE	COLOUR
505044119	NYLON nylon

**N.B. PER IL MONTAGGIO
SEGUIRE LE FASI NUMERATE**
assemble following the numbered phases

- FISSARE LE STAFFE SULLE GAMBE METALLICHE;**
fix the stirrups on the metal legs;
- APPLICARE I GOMMINI ADESIVI;**
sticky adhesive rubber;
- FISSARE I PATTINI NERI SOTTO AL PIANO;**
fix the black spacers under top;
- APPOGGIARE I PIANI SCRIVANIA SOPRA LA STRUTTURA METALLICA;**
put the desktops on the metal structure;
- FISSARE DA SOTTO;**
fix from below;

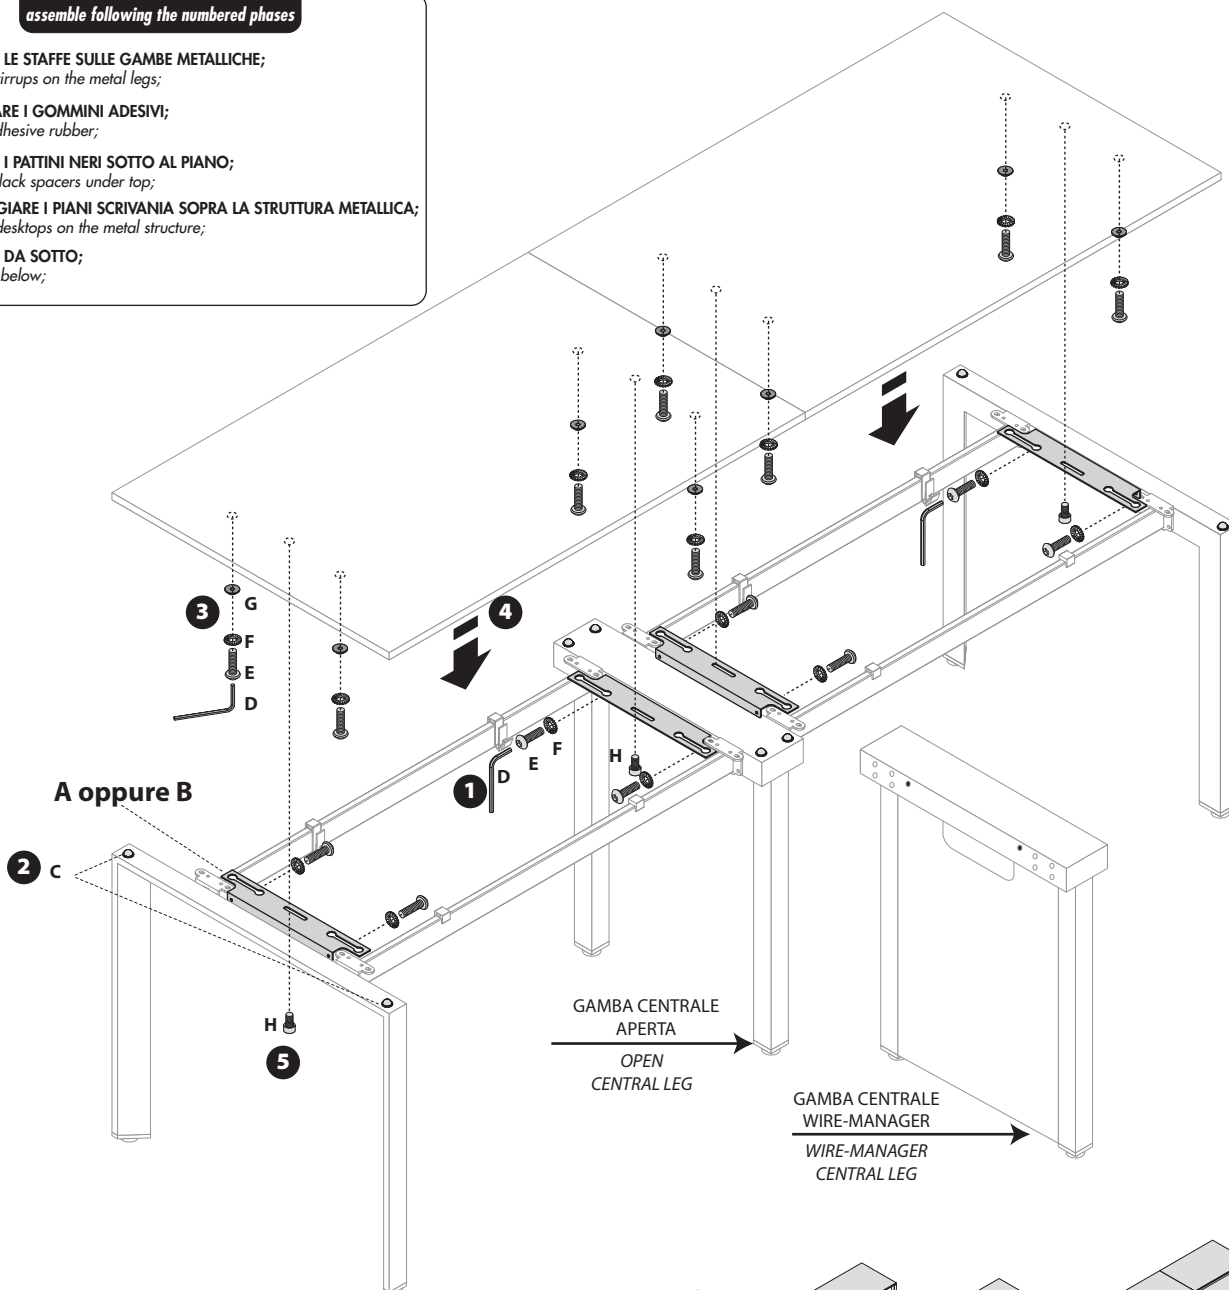

A oppure B

GAMBA CENTRALE
APERTA
OPEN
CENTRAL LEG

GAMBA CENTRALE
WIRE-MANAGER
WIRE-MANAGER
CENTRAL LEG

