
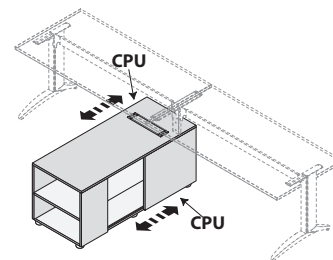


**SCHEMA DI MONTAGGIO/assembling scheme**











MOBILE DI SERVIZIO L. 140 CENTRALE CON ANTINE SCORREVOLI  
E PORTA-CPU BIFACCIALI + VANO A GIORNO  
central service unit w 55 1/4" with sliding doors  
and CPU-holder in double-sides + open glove compartment

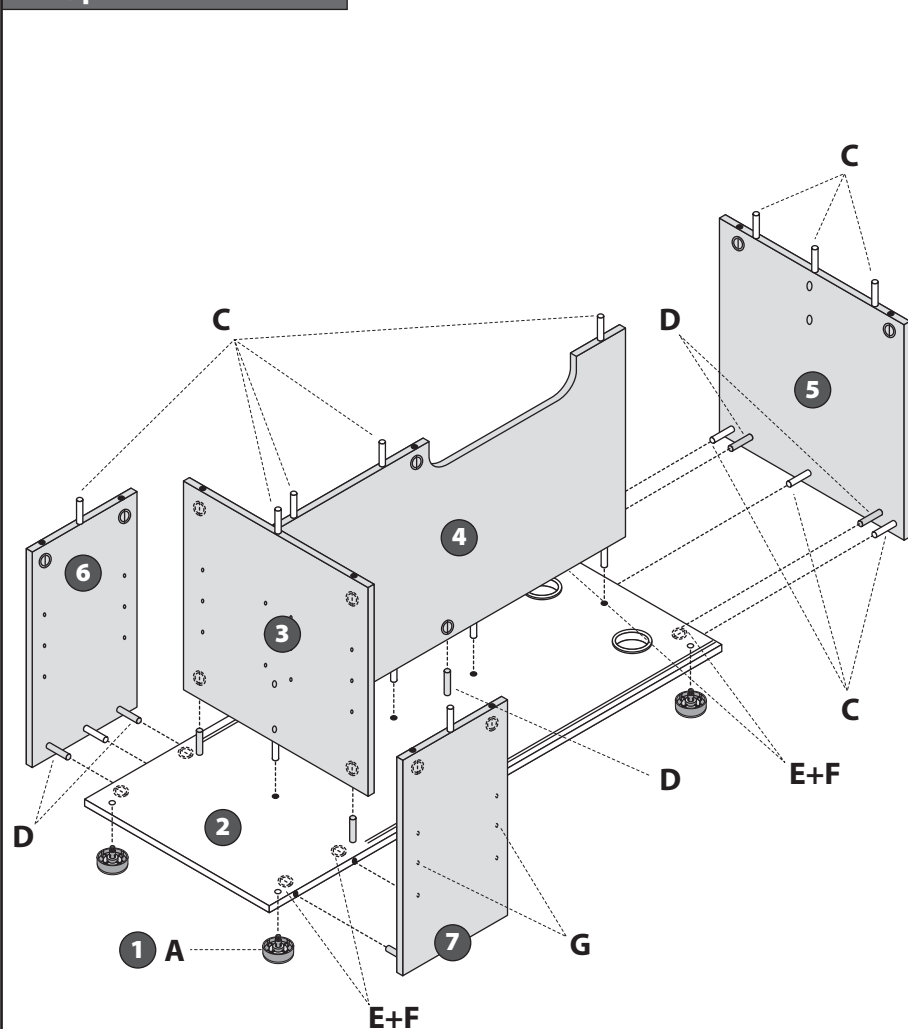
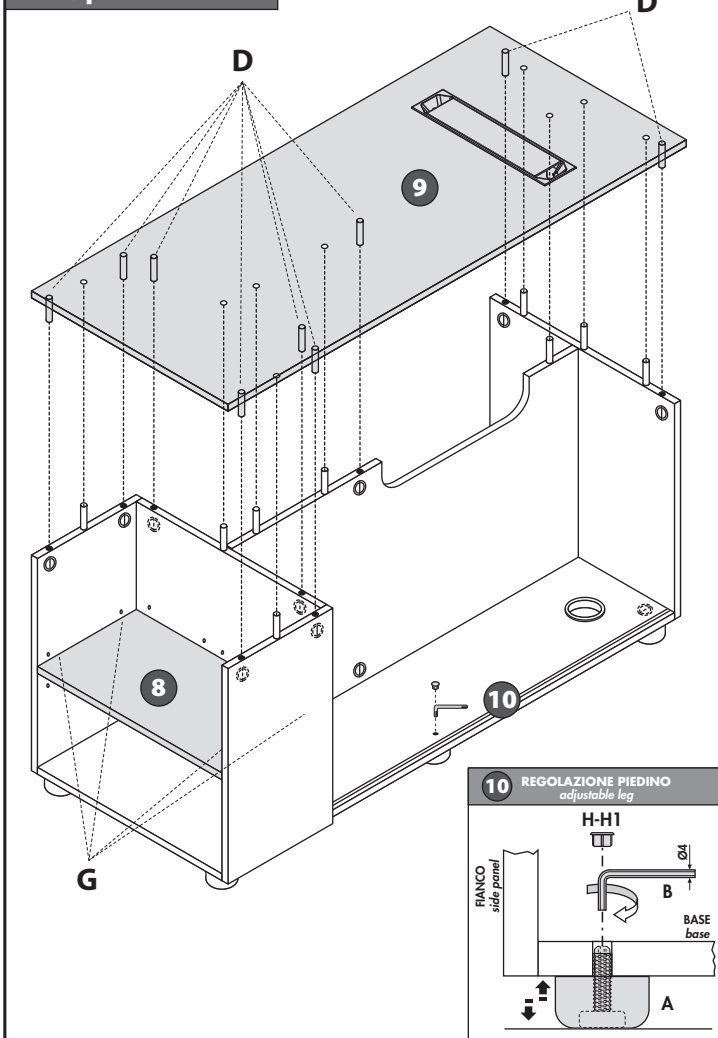
**ART.601**

<b>LAS</b> MOBILI PER UFFICIO	CODICE code	777 700 660
	DISEGNO drawing	SM 52037
	DATA date	12-09-2012
	PAGINA page	1/2

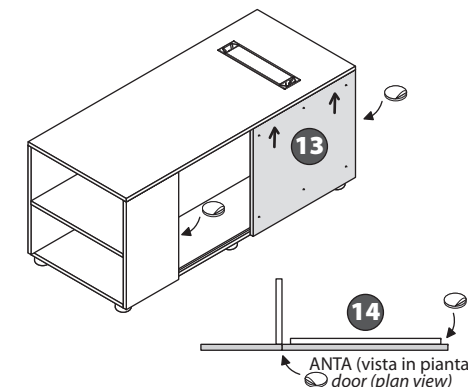
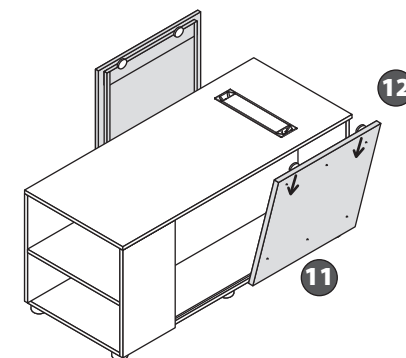
**LISTA COLLI / components list**

ART. 601	CODE	DESCRIZIONE description	Q.ty
	204 601 ---	CAPPELLO+ANTE+FIANCHI top+doors+side panels-	n° 1
	224 601 ---	CARASSA structure	n° 1

CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	Ø	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	COLOUR		
504315005	NERO black	505182201	FERRO iron	505060902	8 x 30 5/16" x 1 3/8"	505041903	7,5 x 36 5/16" x 1 3/8" - Zinc Plated		505031903	14 9/16"	ZINCATA Zinc Plated	506072219	ZINCATA Zinc Plated	505030717	NERO black	505130207	NERO black	505130231	BIANCO white	505131599	NEUTRO neutral shade
	x 6		x 1		x 18		x 18			x 18			x 18		x 4		x 6		x 6		x 4

**FASI / phases 1-2-3-4-5-6-7****FASI / phases 8-9-10****FASI / phases 11-12-13-14**

- 11** - INSERIRE LE RUOTE INFERIORI DELL' ANTA SUL BINARIO DELLA BASE  
insert the lower wheels of the door on the track of the base
- 12** - ABBASSARE LE LINGUETTE DEI PALETTI NELLA PARTE SUPERIORE DELL' ANTA  
pull down the bolts in the upper part of the door
- 13** - RILASCIARE  
loosen
- 14** - APPLICARE I PARA-COLPI ADESIVI  
put the stickers buffer-stopper



**SCHEMA DI MONTAGGIO/assembling scheme**

MOBILE DI SERVIZIO L.140 CENTRALE CON ANTINE SCORREVOLI E PORTA-CPU BIFACCIALI


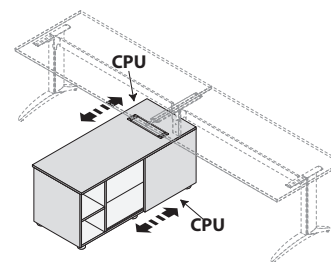
+ VANO A GIORNO

central service unit w 55 1/4" with sliding doors and CPU-holder in double-sides










+ open glove compartment

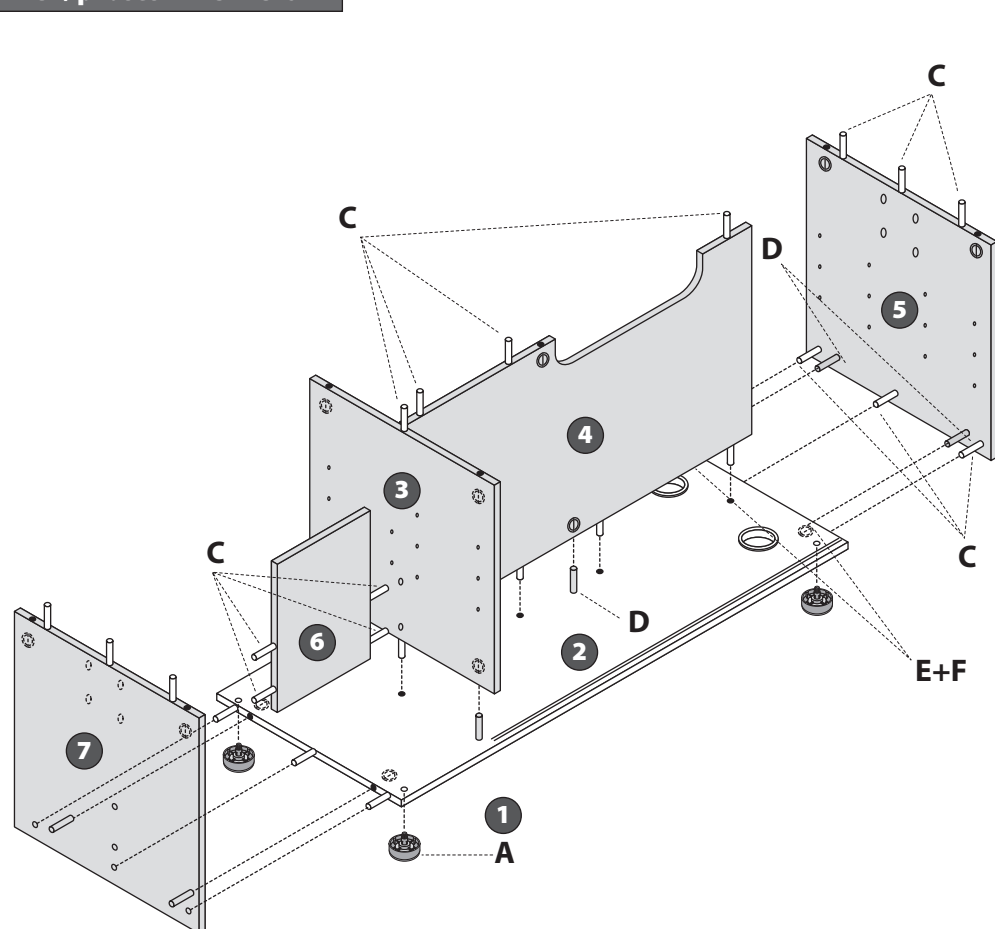
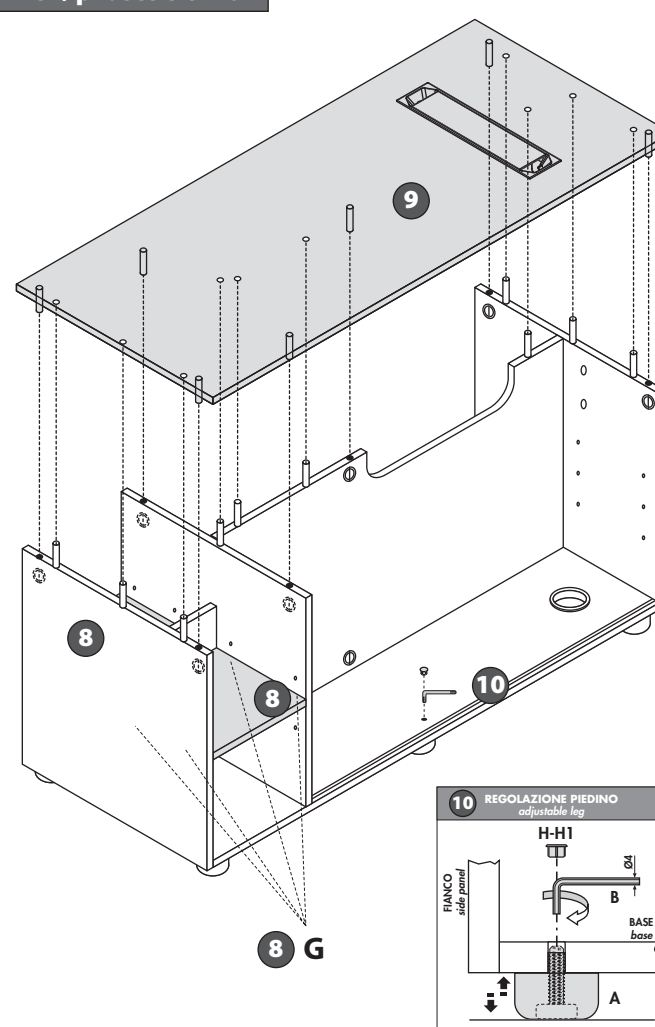
**ART.602**

**N.B. PER IL MONTAGGIO  
SEGUIRE LE FASI NUMERATE**  
assemble following the numbered phases

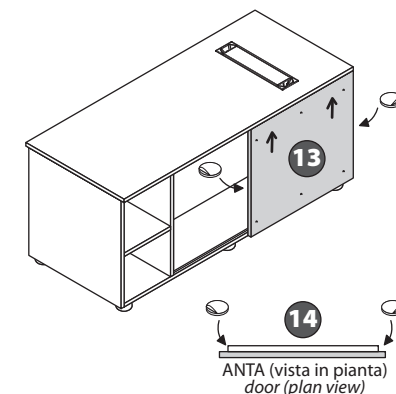
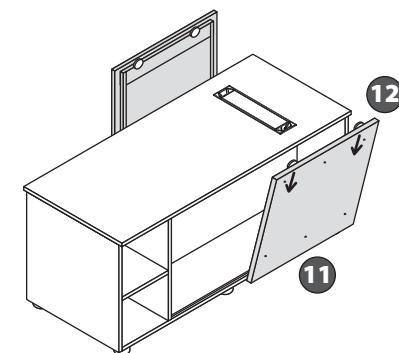
**LISTA COLLI / components list**

	CODE	DESCRIZIONE	description	Q.ty
<b>ART. 602</b>	204 602 ---	CAPPELLO+ANTE	top+doors	n° 1
	224 602 ---	CARCASSA	structure	n° 1

CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	Ø	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	COLOUR
504315005	NERO	505182201	FERRO	505060902	8 x 30	505041903	7,5 x 36	ZINCATO	505031903	14	ZINCATA	506072219	ZINCATA	505030717	NERO	505130207	NERO
	black		iron		5/16" x 1 3/16"		5/16" x 1 3/8" - Zinc Plated			9/16"	Zinc Plated		Zinc Plated		black		black
	x 6		x 1		x 23		x 14			x 14			x 14		x 8		x 6
																	x 6
																	x 4

**FASI / phases 1-2-3-4-5-6-7****FASI / phases 8-9-10****FASI / phases 11-12-13-14**

- 11** - INSERIRE LE RUOTE INFERIORI DELL'ANTA SUL BINARIO DELLA BASE  
insert the lower wheels of the door on the track of the base
- 12** - ABBASSARE LE LINGUETTE DEI PALETTI NELLA PARTE SUPERIORE DELL'ANTA  
pull down the bolts in the upper part of the door
- 13** - RILASCIARE  
loosen
- 14** - APPLICARE I PARA-COLPI ADESIVI SULLA CORNICE INTERNA DELL'ANTA (2 x ogni anta)  
put the stickers buffer-stopper on the internal frame of the door (2 x 1 door)



ANTA (vista in pianta)  
door (plan view)